W21S

基本操作ガイド

Including English Simple Manual

目次

ご利用の準備

電話の 使いかた

アドレス帳の 使いかた

メールの 使いかた

カメラの 使いかた

EZwebの 使いかた

EZチャンネルの 使いかた

EZナビウォークの 使いかた

赤外線通信の 使いかた

文字を 入力する

困ったときは

その他機能 索引



ごあいさつ

このたびは、「W21S1をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。 で使用の前に、W21S取扱説明書および基本操作ガイドを必ずお読みいただ き、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるようお 手元に大切に保管してください。

W21S取扱説明書および基本操作ガイドを紛失されたときは、お近くのご相 談窓口までご連絡ください。

W21Sのマニュアル

W21Sには、この基本操作ガイドと取扱説明書が付属しています。 なお、au ホームページでも、この基本操作ガイドと取扱説明書をダウン ロードしていただけます。

au のホームページ http://www.au.kddi.com/

基本的な使いかたを知りたい場合 -

この W21S 基本操作ガイドをお読みください。

英語版の取扱説明書が必要な方へ

基本操作ガイドの英語版を au ホームページからダウン ロードすることができます(発売約1ヶ月後から)。簡易英 語版は本書の102~103ページでご覧いただけます。 au のホームページ http://www.au.kddi.com/

For Those Requiring an English Instruction Manual

You can download the English version of the Basic Instruction Manual from the au website (from approximately one month after the product is released). English Simple Manual can be read on page 102 to 103 in this manual.

au website: http://www.au.kddi.com/

各機能の詳しい使いかたを知りたい場合 -

付属のW21S取扱説明書をお読みください。

安全上のご注意

W21Sをご利用になる前に、付属のW21S取扱説明書 に書かれた「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しく で使用ください。



↓ 本書の説明用画面では、上部のアイコン表示部と下部のソフトキー機能表 示部を省略している場合があります。また実際の画面とは字体や形状が異 なっていたり、一部を省略している場合があります。ご了承ください。



V21S 取扱説明書

MIM

マナーについて

マナーもいっしょに携帯しましょう

電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。 周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

使用禁止の場所があります。

- ・ 自動車運転中の使用は危険な ため法律で禁止されています。
- ・ 航空機内での携帯電話の使用 は法律で禁止されています。電 源をお切りください。





携帯電話の電波が、医用電気機器などに影響を与える恐れがあります。

- ・満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- ・ 病院などの医療機関が個々に 使用禁止、持ち込み禁止と定め ている場所では、その指示にし たがいましょう。



使用する場所や、声の大きさに 気をつけましょう。

・映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。



- ・ 街中では、通行の邪魔にならな い場所で使いましょう。
- ・新幹線の車内やホテルのロ ビーなどでは、迷惑のかからな い場所へ移動しましょう。
- ・ 通話中の声は大きすぎないようにしましょう。



携帯電話のカメラを使って撮 影などをする際は、相手の許可 を得てからにしましょう。



携帯電話の基本

この携帯電話でできること

メール

他の携帯電話やパ ソコンにメールが 送れます。



35 ^{~-y}

カメラ

写真を撮ってEメール で簡単に送れます。



EZweb

着信メロディ、壁紙な どがダウンロードでき ます。




EZ チャンネル

テレビや雑誌のような コンテンツや情報が定 期的に配信されます。



(**74** ページ から



現在地の確認や目的地 までの道順を地図や音 声でご案内します。



82 ~ 5

マナーモード & 簡易留守メモ

マナーモード



まわりの迷惑にならないよう、マナーモードを使って着信音などを鳴らさなくできます。

待受画面で(▽ナー)を1秒以上押してください。

26ページ

簡易留守メモ



電話に出られないときに応答メッセージを流して、相手の伝言を録音できます。

待受画面で★ 1 秒以上押してください。

....

27ページ参照

電源・電波・電池の確認を!

通常は「電源」を入れたまま使いましょう



電話をかけたり受けたりするには、 電源を入れておきます。

□ □ を 1 秒以上押してください。

11 ページ 参照

「電波」が届いていないと話せません



サービスエリア内でも電波が届きに くい場所があります。

™が電波の状況を表示します。

Q 13245

11ページ

「電池」残量に注意しましょう



電池の残量が少ないと、正しくお使いになれないことがあります。

Ⅲが電池の残量を表示します。

(11 ページ 参照)

迷惑メールとワン切りに注意!

迷惑メールが届いたら...

メールフィルター機能を使うと、特定のメールだけを受信しない設定にしたり、迷惑メールが多く含まれる「未承諾広告」と表示されたメールを拒否できます。

Eメール

迷惑メールを防止するメールフィル ターには次の機能があります。

- ・未承諾広告フィルター
- ・アドレスフィルター

特定のメールを受信しない「指定拒否設定」特定のメールだけ受信する「指定受信設定」

携帯電話、PHSのメールになりすまして送られて くるメールを受信しない「なりすまし規制」



48 ページ

知らない番号から電話がかかってきたら...



お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為(ワン切り)の可能性があります。



ワン切りによる電話の着信があると、着信履歴に赤いアイコン が表示されます。

23 ページ 参照

目次

マナー	- について	1
	プナーもいっしょに携帯しましょう	. 1
携帯電	話の基本	2
	 : の携帯電話でできること	. 2
マ	'ナーモード & 簡易留守メモ	. 3
電	源・電波・電池の確認を!	. 4
	(惑メールとワン切りに注意!	
目次		6
ご利用	月の準備 アンス・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・	8
		. 8
	部の名称	
	電のしかた	
	源を入れる	
を ク	「本的な操作 フロスメニュ - の見かた	1 Z 1 /
表	示の見かた	16
Е	メール・EZweb の初期設定を行う	17
自	分の電話番号 / Eメールアドレスを確認する	18
電話の)使いかた 1	9
電	話をかける	19
	話を受ける	
	いた相手にかけ直す(発信履歴)	
	^かってきた相手にかけ直す(着信履歴)	
	!ン切り対策 手の声の音量を変える	
	プナーモードに設定する	
簡	5 易留守メモを設定する	27
	R音した伝言を再生する	
アドレ	ノス帳の使いかた 2	9
	「しく登録する	
	プドレス帳から電話をかける	
	録した内容を修正する	
)かってきた電話番号を登録する	
		5
	メールを使う	
	分のEメールアドレスを変更する メールを作って送る	
	プールをドラと送る	
受	信したEメールに返信する	45
フ	'ォトやムービーが添付されたEメールを読む	47
	(惑メールが来ないようにする	
	メールを使う	
C	メールを作って送る	50

受信したCメールを読む	52
カメラの使いかた	5 4
このカメラでできること	5 4
持ちかたについて	
フォトを撮る	
ムービーを撮る	
撮ったフォトを見る 撮ったムービーを見る	
フォトやムービーを足る	64
フォトメール便	
EZweb の使いかた	
EZweb について	
よく利用するサイトを登録する	
お気に入りリストに登録したサイトを見る	
利用料金を確認する	71
着信メロディをダウンロードする	
EZ チャンネルの使いかた	7 4
EZ チャンネルでできること	74
EZ チャンネルで楽しむ	
番組を登録する	
番組を再生する	
番組を保存する EZ ナビウォ - クの使いかた	0.0
	_
EZ ナビウォ-クでできること 「My スポット」に自宅を登録する	
自宅までの帰りかたを調べる自宅までの帰りかたを調べる	
NO VI MONE IN TO THE	8 7
赤外線通信を使う	
赤外線通信を使ってデ - 夕を送信する	
赤外線通信を使ってデ - タを受信する	
文字を入力する	9 1
入力モードを切り替える	
文字を入力する	_
困ったときは	9 9
その他機能	100
" メモリースティック Duo " (市販品) の使いかた	100
その他	
English Simple Manual(簡易英語版)	
索引	104
ホリー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	104

ご利用の準備


箱の中身を確認する

箱には本体と付属品が含まれています。

本体



ソニー・エリクソン AC アダプタ 03




基本操作ガイド



保証書 ご使用上の注意 EZ アプリ (BREW™) のご紹介 電池パック (本体に取り付け済み)




卓上ホルダ



取扱説明書



各部の名称

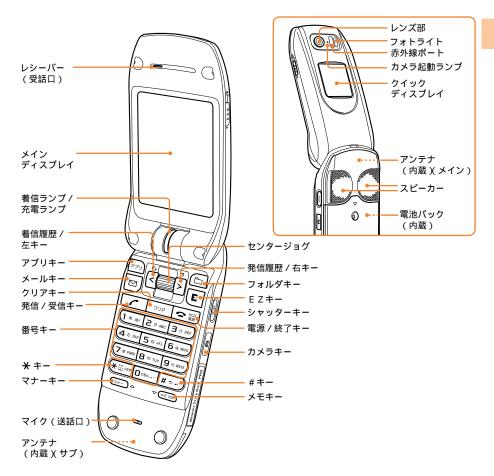

充電のしかた

卓上ホルダの組み立てかた

初めて卓上ホルダをご使用になるときは、次の手順で必ず組み立ててください。




凸部を凹部に合わせて、"カチッ"と音がするまで 矢印の方向にスライドして差し込みます。

── 一度組み立てると、取り外しできません。無理に外すと、破損の原因となります。

電池パックの充電のしかた

お買い上げ時には、電池パックは充分に充電されていません。W21Sをお使いの前には充電してください。

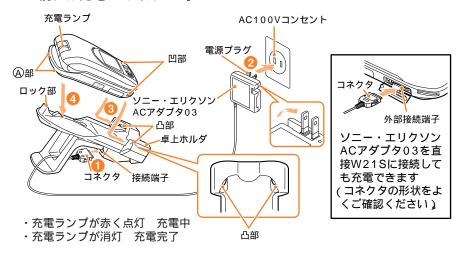

- 卓上ホルダにソニー・エリクソン AC アダプタ 03 を接続します (コネクタの形状をよくご確認ください)。
- 2 ソニー・エリクソン AC アダプタ 03 の電源プラグを起 こし、AC100V コンセントに差し込みます。
- 図 W21S の凹部を卓上ホルダの凸部に合わせます。
- (4) W21S を卓上ホルダのロック部に"カチッ"と音がするまで押し込みます。
- □ 取り外すときは、卓上ホルダを押さえながら、W21Sの ② 部を持ち上げて取り外します。

電源を入れる

☎ を 1 秒以上押す。



電池残量を確認します。

(III)	(III)	(III	4
充分	中位	少ない	残量ゼロ

・電池残量が少なくなってきたら充電してください。

電波状況を確認します。-

	H	T	T	墨州
強	中	弱	微弱	圏外

・「 👺 」が表示されているときは、通話できません。

・「『」(微弱)が表示されているときは、通話できない場合があります。

8/10(次) 12:45pm

(待受画面)


電源を切るには

□ □ を 2 秒以上押します。

基本的な操作


キーの操作について

センタージョグ



ソフトキー


画面の下に下記のような表示がある場合、対応するソフトキーを押すと、表示されている機能を実行できます。表示は画面によって異なります。

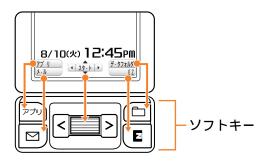

操作を間違えたとき

操作がわからなくなったときや間違えたときは、 「クリア で前画面に戻るか、 で待受画面に戻ります。

キーの使いかた

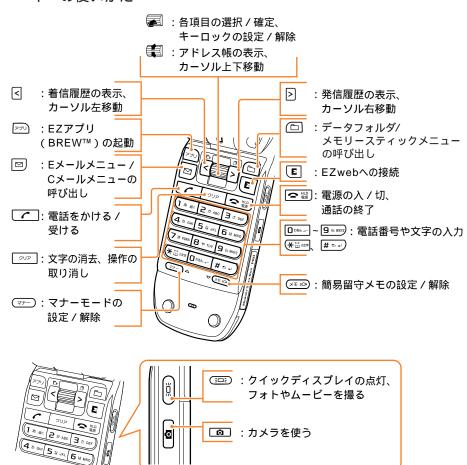

初期値について

お買い上げ時は下記のように設定されています。

ロック No. 変更	1234	文字サイズ	EZweb 文字:大きい文字
発信者番号通知	ON		│ E メール文字:最大文字 │

← その他の初期値については、付属の取扱説明書「機能メニュー」の「プライバシー(お買い上げ時の設定一覧)」をご参照ください。

|クロスメニューの見かた

W21Sでは、クロスメニューからさまざまなメニューを呼び出すことができ ます。クロスメニューは、待受画面で (スタート)を押すと表示されます。

待受画面



■ (スタート)を押し、

(量)を回す



クロスメニュー



クロスメニューから呼び出せるメニューは、下記のとおりです。

M Eメール

	新規作成
--	------

🕮 受信ボックス

🍱 送信ボックス

₫ 新着メ・ル問合せ

■ メニュー

BAN		<u> </u>	1 /2	ı
MA	<1	セ	レク	\vdash

電話

🏢 ツ - ル

会 設定 🚞 デ - タフォルダ

🎹 メモリ・スティック

■ EZ チャンネル



EZ ナビウォーク

🌭 おでかけメニュ -

My スポット

→ 自宅へ帰る

現在地マップ 現在地メ・ル

BZ ナビポータルリンク

EZ ムービー

EZ ム - ビ - ポ - タルリンク 🖳 ライブカメラポ - タルリンク **EZム-ビ-一**覧

Z EZweb

🕏 トップメニュ -耐力 お気に入りリスト ☑ 画面メモリスト ■ URLダイレクト入力 🖳 前回画面表示

クロスメニューからメニュ - を呼び出す

【や○、■、●を使ってクロスメニューからメニューを呼び出します。



クロスメニューの項目が選択できる状態になり ます。



② 電を回して選択したいメニューを選ぶ。





🚱 尾 (選択)を押す。



選択したメニュ・が表示されます。


操作を間違えたときは □□□□ を押してください。 操作をキャンセルしたり、前の画面に戻ること ができます。



表示の見かた

メールの着信や機能の設定状態などをアイコンで確認できます。

主なアイコンの表示

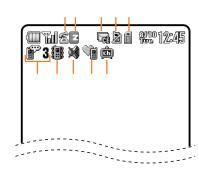

アイコン	表示内容
É	通話中
2	EZwebご利用中
OG.	メールを受信したときや、読んでいないメール があるとき
	電話に出られなかったとき
ñ	" メモリースティク Duo (市販品)挿入中
₽3	簡易留守メモの設定中、簡易留守メモに録音された件数(1~3)
1	バイブレータ「ON」
×	着信音量「OFF」
	マナーモード設定中
â	EZチャンネルの番組を登録しているとき (番組が更新されると、 でしが表示されます。)

クイックディスプレイの見かた



アイコン	表示内容
2	EZwebご利用中
	メールを受信したときや、読んでいな いメールがあるとき
£ 3	簡易留守メモの設定中、簡易留守メモに 録音された件数(1~3)
49	マナーモード設定中
若信 2	電話に出られなかったとき、着信件数
番組り	EZチャンネルの新着番組があるとき、 番組件数
EX-W 1	Eメールを受信したとき、受信件数
Сх- ы 4	Cメールを受信したとき、受信件数

♣ 各アイコン表示の詳しい説明については、付属の取扱説明書「ご利用の準備」の「ディスプレイの見かた」をご参照ください。

E メール・EZweb の初期設定を行う

Eメール、EZweb、EZアプリ(BREW™)、EZナビウォーク、EZチャンネ ルのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みに ならなかった方は、auお客様センターまたはauショップなどにお問い合わせ ください。

また、ご利用になる前には、初めに必ず初期設定を行ってください。 初期設定を行うと、自動的にEメールアドレスが決まります。 お好みの E メールアドレスに変更するには 36 ページをご参照ください。 E メール・EZweb をご利用にならない方は、次の項目に進んでください。

待受画面で 図 (メール) [■ (EZ)または戸型(アプ

リ)を押す。



EZwebを利用するた めの初期設定を行 います 「OK」を押してしばら くお待ちください



屍(OK)を押す。



ただいま初期設定を行っ₽ ています。 しばらくお待ちください - 2分程度かかり



💹 右の画面が表示されるまで、しばらく そのままお待ちください。 右の画面が表示されると、初期設定は完了です。





🛃(OK)を押す。

図(メール)でスタートした場合はEメールメニュー画面、 図(EZ) でスタートした場合は EZ メニュー画面、 💬 (アプリ) でスタートし た場合はEZアプリメニュー画面が表示されます。



◎でスタート



┏でスタート



戸がでスタート

自分の電話番号 / E メールアドレスを確認する

待受画面で 🚾 (スタート) を押す。



クロスメニュー画面が表示されます。



(電話)を選 び、属 (選択)を押す。



電話メニュー画面が表示されます。



(算を回して「プロフィール」 ☆ (重 を選び、📈 (選択)を押す。



プロフィール画面が表示され、ご自分の電話番 号、Eメールアドレスを確認できます。



- 🌆 待受画面で🐷(スタート)を押し匝‱を押しても、電話番号とEメール アドレスを確認できます。
- ┡ Eメールアドレスは初期設定を行うと自動的に決まります。お好きなもの に変更することもできます(36ページをご参照ください)。

電話の使いかた

電話をかける

[] ロѷをんこ~ ១ 5 พx77 を押して、相手 の電話番号を入力する。

> ── 一般電話にかけるときは、市外 局番からの電話番号を入力し ます。





相手に電話番号を通知するとき 電話番号の前に「186」を入力します。

相手に電話番号を通知しないとき 電話番号の前に「184」を入力します。



┏を押す。



🌆 通話が終わったら 🕿 🏗 を押します。





電話を受ける





通話時間

10秒

値話が終わったら
を押します。

電話がかかってきたときの画面表示

電話番号	相手が電話番号を通知にしています。
	アドレス帳に相手の名前が登録されてい
	るときは、相手の名前も表示されます。
「非通知設定」	相手が電話番号を非通知にしています。
「公衆電話」	相手が公衆電話からかけています。
「通知不可能」	相手が電話番号を通知できない電話から
	かけています。





電話に出られなかったときの画面表示

電話に出られなかったときは、電話がかかってきたことを表示してお知らせします。この表示から (選択) を押すと、電話をかけてきた相手の電話番号を確認してかけ直すことができます。



かけた相手にかけ直す (発信履歴)

1 待受画面で∑を押す。



発信履歴画面が表示されます。

□ 最後にかけた電話番号から順に30件まで表示されます。







選択した電話番号に電話がかかります。

かかってきた相手にかけ直す (着信履歴)

[1] 待受画面で【っを押す。



着信履歴画面が表示されます。

□ 最後にかかってきた電話番号から順に30件まで表示されます。



アイコンについて

☑(青): かかってきた電話に応答できなかったことを表します。

▶ (赤): かけてきた相手が3秒未満で呼び出しをやめたことを表します。

2 **電**を回してかけたい電話番 号を選び、 **こ**を押す。



選択した電話番号に電話がかかります。

ワン切り対策

ワン切り(ワンギリ)とは

1 コールだけ鳴らして切断することで着信履歴を残し、折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為のことをいいます。

ワン切り対策アイコン

ワン切りによる電話の着信があった場合(呼び出し時間3 秒未満)は、着信履歴に赤いアイコン ☑ が表示されます。心当たりのない電話番号へおかけになる際はご注意 ください。



相手の声の音量を変える



通話中にはを回す。

: 5 段階で音量が大きくなります。: 5 段階で音量が小さくなります。





着信音の音量と種類を変える

例:「プリセット」の着信音を設定する場合

付受画面で (スタート)を押す。



クロスメニュー画面が表示されます。



② ● を回して ● (設定)を選び、 ■ (選択)を押す。



設定メニュー画面が表示されます。





音設定画面が表示されます。

④ を回して「通常着信」を選び、</br>
び、
び、
選択)を押す。



通常着信画面が表示されます。





通常着信の着信音量調節画面が表示され、着信音が鳴ります。





「OFF」 : 着信音は鳴りません。

「1」~「5」 : 設定したレベルで着信音が鳴ります。「Step Down」: 着信音がだんだん小さくなります。「Step Up」 : 着信音がだんだん大きくなります。

通常着信の着信音量が設定されます。

🔚 設定を終了する場合は、操作 10 を行ってください。



★音なし ■プリセット ■デ・タフォルタ・ ⋒メモリ・スティック BEZwebで探す

> ♪着信音3 ②mirage in blue ♪Two Months off

♪ スカポロフェア ♪ 春の歌

♪きらきら星

通常着信

通常着信の着信音選択画面が表示されます。



プリセットの着信音選択画面が表示されます。

□ ②(聞く)/(再生)を押すと、選択した着信音が再生されます。

再生中に () を押すと、着信音が停止します。

り 電を回して着信音を選び、



▶ (登録)を押す。

通常着信の着信音が設定されます。

训 🖾 (戻る)を押す。



マナーモードに設定する

電話がかかってきたときは、バイブレータでお知らせします。



待受画面で (マナー) を 1 秒以上 押す。

マナーモードが設定され、画面に が表示されます。 同時に簡易留守メモが設定され、 画面に が が表示されます。





解除するには

待受画面で 😎 を 1 秒以上押します。画面の 🖺 🕮 🔌 👊 は消えます。



簡易留守メモを設定する



待受画面で (季季) を 1 秒以上 押す。

簡易留守メモが設定され、画面 に 😭 が表示されます。





帰着信中に □ (メモ)を押しても、簡易留守メモを利用して相手の伝言を録音できます。

解除するには

待受画面で 全るを 1 秒以上押します。画面の 🔐 は消えます。

□ 相手の伝言を20秒以内で最大3件まで録音できます。

録音されている簡易留守メモがある場合は、解除しても画面に ↑ 1 は 残ります。簡易留守メモを消去(28ページ)すると ↑ 1 は消えます。



■ 電源を切っているときや、電波の届きにくい場所にいるときは「お留守番サービス」をご利用ください。詳しくは、付属の取扱説明書「auのネットワークサービス」の「お留守番サービス(標準サービス)」をご参照ください。

録音した伝言を再生する

簡易留守メモが録音されると

待受画面にメッセージが表示され、 (デー) (件数) が表示されます。



[] 待受画面で (メモロの) を押す。 メモ機能画面が表示されます。





2 電を回して「簡易留守メモ 再生」を選び、 (選択) を押す。



簡易留守メモ再生画面が表示されます。



簡易留守廷再生
① 8月10日 10:32 端山田太郎

再生中
5秒

簡易留守メモが再生されます。

アドレス帳の使いかた

よくかける相手の電話番号をアドレス帳に登録しておくと、簡単に相手の電話番号やEメールアドレスを呼び出して電話をかけたり、Eメールを作成したりすることができます。

新しく登録する

📊 待受画面で 🗐 を回す。



アドレス帳の一覧画面が表示されます。



2 🗉 (新規) を押す。



アドレス帳編集画面が表示されます。



(3) (豊を回して № (名前)を選び、 (選択)を押す。




名前入力 ■ 24川 (ト **魔力** a A 1 2

名前入力画面が表示されます。

4)名前を入力して 🕢 (確定) を押す。

アドレス帳編集画面に戻ります。





★ 文字の入力については、91 ページをご参照ください。

5 電を回して 電(電話番号 1) を選び、 (選択)を押す。



電話番号入力画面が表示されます。



新しく登録する(つづき)

(ij) 電話番号を入力し、 (確定) を押す。

アドレス帳編集画面に戻ります。 (電話番号種別)に「個一般 電話」が自動的に入力されます。





- № 登録先が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。
- □ 登録を完了する場合は、操作9を行ってください。





メールアドレス入力画面が表示されます。

アドレス帳編集画面に戻ります。

□(Eメールアドレス種別)に
「□一般メール」が自動的に入
力されます。





- № Eメールアドレスの入力については、96 ページをご参照ください。
- 「@ezweb.ne.jp」などの@以降のドメイン(36ページ)は定型文からも入力できます(98ページをご参照ください)。
- 😲 🔳 (完了)を押す。



アドレス帳に登録されます。

- № No.000 ~ 499 で、登録されていない一番小さい番号に自動的 に登録されます。
- 他にもグループや着信音、住所、誕生日など、登録できる項目があります。詳しくは、付属の取扱説明書「アドレス帳」をご参照ください。

アドレス帳から電話をかける

行 待受画面で 🗐 を回す。



アドレス帳の一覧画面が表示されます。

あかさたなはまや
相原太一
青木一郎
赤坂花子
阿部
井田
伊藤
宇野
江口

「あ行 か行 …」の表示行 を切り替えるには

尽または⋝を押します。





② **賃**を回して電話をかけたい相 手を選び、 **☞**(選択)を押す。



選択した相手の登録内容が表示されます。

基本							ĺ			į	Ĭ	4	田			
0	B	3	F	þ	\parallel	頁	Ξ	7								
38	9	t	b	ÿ	•	1)	'								
	0															
膃	0	3	0	0	0	4	X	X	X	X						
	0															
m	0	9	0	0	0	0	3	X	X	X	X					
\subseteq				@					n	е		j	р			
ā				@					n	е		j	р			



選択した電話番号に電話がかかります。



□ Eメールアドレスを選択して (メール)を 押すと、送信メール作成画面が表示されます。 Eメールの作成については、39ページをご参照ください。

登録した内容を修正する

例:電話番号を修正する場合



待受画面で 🗐 を回す。



アドレス帳の一覧画面が表示されます。



「あ行 か行 …」の表示行 を切り替えるには

▽「または」で押します。

(あ行) ロッペの(か行) …を押しても、切り替えることができます。







賃を回して修正したいアドレスを選び、**浸**(選択)を押す。



選択したアドレスの登録内容が表示されます。

基本	詳細
① 田中順子	
135 タナカシ゛ュン:]
NO. 0 0 0	
胴 030001X)	(XX
🚵 030002X)	
國 090003)	(X X X
□ @ .	ne.jp
₫ 0 .	ne.jp



■(修正)を押す。



アドレス帳編集画面が表示されます。



4



電話番号入力

030001XXXX

₹ (選択)を押す。

□ 名前を修正するには29ページの操作3~4 を、メールアドレスを修正するには30ページ の操作7~8を行ってください。



修正して (確定)を押す。

恰 登録されている内容は □□□ で 消去します。

> また 『『『 を 1 秒以上押すと、 すべての文字を消去します。







■ (完了)を押す。





かかってきた電話番号を登録する

例:着信履歴から登録する場合



待受画面で≤を押す。

着信履歴画面が表示されます。





2

賃を回して登録したい電話番号を選び、□(登録)を押す。



「新規登録」: 新しいアドレスを作成して登録します。 「追加登録」: アドレス帳の中にあるアドレスの内容に追加し

て登録します。





(量)を回して「新規登録」を 選び、
選び、
選ば、
選択)を押す。



アドレス帳編集画面が表示されます。選んだ電話番号が自動的に 入力されます。

- 発信履歴から登録する場合は、待受画面で≥を押して発信履歴 画面を表示し、操作2~3を行ってください。


メールの使いかた

E メールを使う

Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auお客様センターまたはauショップなどにお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初めに必ず初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は 17 ページをご参照ください。

Eメールは、インターネットのEメールアドレスを利用して、Eメールに対応した携帯電話やパソコンとメールのやりとりができるサービスです。最大で全角5000文字のメールが送信できるほか、フォトやムービーも送れます。

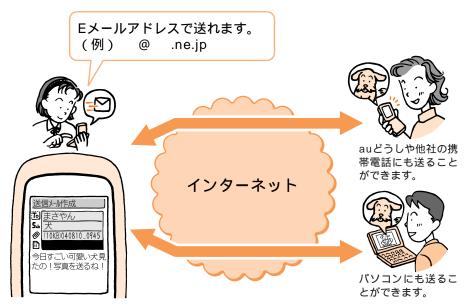

自分の E メールアドレスを変更する



[] 待受画面で 図 (メール) を 押す。



Eメールメニュー M71 新規作成 受信ボックス 送信ボックス 新着メール問合せ Eメール設定

E メールメニュー画面が表示されます。



Eメール設定	
受信•表示設定	
送信·作成設定	1
メール制限	OFF
その他の設定	1998
Eメール設定確認	-
件数/メモリ確認	
	1
	1





4 € を回して「はい」を選び、■ (選択)を押す。





「記を回して「Eメールアドレ 図 スの変更」を選び、 ② (OK) を押す。



お客様の暗証番号を入力 ロしてください。 暗証番号を1日に3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。 送信 リセット



□ 暗証番号を1日3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。



□ 暗証番号については、付属の取扱説明書「ご利用の 準備」の「各種暗証番号について」をご参照ください。


7/ 暗証番号を入力して (確定)を押す。





3 € を回して「送信」を選び、■ (OK)を押す。





(す) (重) を回して「承諾する」を 選び、(■) (OK) を押す。





自分のEメールアドレスを変更する(つづき)

● を回して入力欄を選び、● (入力)を押す。





② より前部分を入力して☑ (確定)を押す。





├─ Eメールアドレスの入力については、96ページをご参照ください。

12

■を回して「送信」を選び、 ■(OK)を押す。




Eメールアドレスが変更できないとき

- ・ 入力したEメールアドレスは、すでに使用されています。もう一度別のEメールアドレスを入力してください。
- ・ 使用できない文字が入力されています。入力できる文字を 使用してください(96ページをご参照ください)。



13







№ E メールアドレスの確認については、18 ページをご参照ください。

E メールを作って送る



E メールメニュー画面が表示されます。



2

豊を回して「新規作成」を 選び、
■(選択)を押す。



送信メール作成 Tol Sub P

送信メール作成画面が表示されます。

アイコンについて

™ (宛先): E メールを送りたい相手の E メールアドレスを入力します。

Suk (件名): E メールの件名を入力します。 **②** (添付): E メールにデータを添付します。

(本文):Eメールの本文を入力します。

3

最を回して **□** (宛先)を選び、び、選(選択)を押す。



を指定して ください アドレス帳

宛先の入力方法

アトレスルは アトレス帳グル・プ Eメ・ル送受信履歴 直接入力

入力方法選択画面が表示されます。

入力方法について

アドレス帳	アドレス帳に登録したEメールアドレスを引用
アドレス帳グループ	アドレス帳に登録したグループ全員のEメールアドレスを引用
Eメール送受信履歴	今までに送受信したEメールからEメールアドレスを引用
直接入力	Eメールアドレスを直接入力
プロフィール	自分のEメールアドレスを引用

№ 宛先には、To、Cc、Bccの3種類があり、一度に5件の宛先:To (Cc、Bccを含め、合計半角640文字以内)に送信できます。詳 しくは、付属の取扱説明書「メール」の「Eメールを作成し送信 する」をご参照ください。

Eメールを作って送る(つづき)


④ を回して「直接入力」を 選び、 ■ (選択)を押す。



メールアドレス入力画面が表示されます。



5 宛先を入力して ₩ (確定) を押す。



自動的に追加され送信できます。






び、②び、②(選択)を押す。

件名入力画面が表示されます。



↑ 件名を入力して
・ (確定)
を押す。





(3) (当) を回して (1) 本文)を選び、(3) (選択)を押す。




メール本文入力画面が表示されます。



り 本文を入力して € (確定) を押す。





▶ (送信)を押す。



1送信 2フォトメール便送信 3マイ絵文字送信 41お手軽絵文字送信

送信方法選択

送信方法選択画面が表示されます。

送信方法について

送信	宛先に入力した E メールアドレスで送信
フォトメール便送信	カメラで撮影・録画した画像を、他社の携帯電話やムービー
	メール非対応の au 電話などで見られるように変換して送信
マイ絵文字送信	auの絵文字を、他社の携帯電話でそのまま見られるように送信
お手軽絵文字送信	au の絵文字を他社の絵文字に変換して送信

- 「フォトメール便送信」「マイ絵文字送信」「お手軽絵文字送信」ではEメールアドレスを自動的に変更します。詳しくは、付属の取扱説明書「メール」の「Eメールを作成し送信する」、「Eメールの設定をする(送信・作成設定)」をご参照ください。
- 「マイ絵文字送信」「お手軽絵文字送信」は有料サービスです。
 EZwebコンテンツ「絵文字め~る」のお申し込みが別途必要です。



Eメールが送信されます。

[メール送信中



□ 送信が完了すると、右の画面が表示され、送信ボックスに送信済みメールとして保存されます。

送信しました

受信した E メールを読む

E メールを受信すると

待受画面にメッセージが表示され、これが表示さ れます。



(選択)を押す。

受信ボックス画面が表示されます。

アイコンについて

: 新着メールがあるフォルダを表します。



東京敦子

山田太郎 東京敦子 山田太郎

山田太郎



信を回して新着メールがあ るフォルダを選び、 (選択) を押す。



メインフォルダ 未 1/020 003 004 0 0 5 A 0 0 6 A 0 0 7 A 0 0 8 A

受信メール一覧画面が表示されます。

アイコンについて

☐ : すでに読んだ「既読メール」を表します。

〗∶まだ読んでいない「未読メール」を表します。

: 画像などが添付されていることを表します。




② を回して新着メールを選び、 ② (表示)を押す。



メールの内容が表示されます。

受信メールの見かた

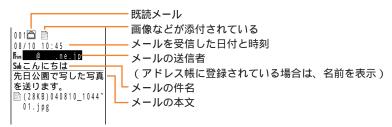

🔚 📼 を 1 秒以上押すと、文字サイズを変更できます。

🔚 🛭 🗫 を押すと、受信メール一覧画面に戻ります。



受信したEメールを読む(つづき)

受信ボックスから F メールを読むには

待受画面で 図 (メール)を 押す。



Eメールメニュー画面が表示されます。

アイコンについて

右の数字は未読メールの件数です。

(量)を回して「受信ボックス」 を選び、尾 (選択)を押す。



受信ボックス画面が表示されます。

受信ボックス	未読数
メインフォルタ・	1
1 フォルダ 1	
2フォルタ [*] 2	
3フォルタ [*] 3	
4 フォルタ [*] 4	
5 フォルタ゜5	
⑤ フォルタ゜6	
望 フォルタ゜7	

Eメールメニュー

新規作成 受信ポックス ≦ 送信ポックス

新着メール問合せ Eメール設定

賃を回して読みたいメール があるフォルダを選び、



(選択)を押す。

受信メール一覧画面が表示されます。

メインフォルタ゜	未	1/020
0 0 1 🔤 🔡	0	. n e .
0 0 2	鈴木花	
0 0 3	東京乳	女子
0 0 4	鈴木花	艺子
0 0 5	山田ス	
006	東京乳	女子
007	山田ス	郎
0 0 8 <u>₽</u>	山田ス	郎

(量) を回して読みたいメール を選び、🛜 (表示)を押す。



メールの内容が表示されます。

🤚 詳しくは、付属の取扱説明書「メール」の 「Eメールを受信する」をご参照ください。



受信した E メールに返信する

[i] 待受画面で 図 (メール) を 押す。



E メールメニュー画面が表示されます。



② ● を回して「受信ボックス」 を選び、 ② (選択)を押す。



受信が ックス 未読数 コフォルゲ 1 コフォルゲ 2 コフォルゲ 3 4フォルゲ 3 4フォルゲ 5 臼フォルゲ 6 「フォルゲ 7

受信ボックス画面が表示されます。




メインフォルゲ 未 1/020 「101回 東京教子 001回 鈴木花子 003回 東京教子 004回 鈴木花子 005回 山田太郎 006回 東京教子 007回 山田太郎 008回 山田太郎

受信メール一覧画面が表示されます。

4 を回して返信したいメールを選び、を押す。





受信したEメールに返信する(つづき)

5

圓(返信)を押す。



送信メール作成画面が表示されます。

送信メール作成
回東京敦子
SwRe:待ち合わせ

の
明日の朝、10時に
駅の駅前広場で待って

います。

6



メール本文入力 明日の朝、10時に 駅の駅前広場で待って います。 』



本文を入力して (確定) を押す。

Sub (件名)を修正するには、 40ページの操作6~7を 行ってください。







▶■(送信)を押す。





フォトやムービーが添付された E メールを読む

例:フォトとムービーが添付されたメールを読む場合

「受信したEメールを読む」(42~43ページ)の操作1~3を参照し、メールの内容を表示する。

フォトが表示されます。

- □ (見る)を押すと、フォトを選び、(見る)を押すと、フォトを 一画面に表示します。
- フォトのサイズによっては、自動的に表示されません。 その場合、操作 2 を行ってください。
- ② (量) を回してファイル名を 選び、(量) (受信) を押す。



ムービーを受信します。 **②** (再生)を押すと、 ムービーが表示されます。





迷惑メールが来ないようにする

メールフィルターの設定

迷惑メールを拒否したり、特定のEメールだけを受信したりできます。また、 迷惑メールが多く含まれる「未承諾広告」と表示されたEメールを拒否でき ます。

次の手順でメールフィルターを使用します。

- ① 待受画面で 図 (メール)を押し、(量)と 図 で「E メール設定」「その他の設定」を選択する
- ② 🗐 と 🐷 で「はい」「3 メールフィルター」を選択し、暗証番号を入力する

メールフィルターには次の機能があります。

未承諾広告フィルター

件名に「未承諾広告」を含むメールを拒否できます。


アドレスフィルター

全受信	全てのEメールを受信します。
指定受信 設定	指定したEメールアドレスからのEメールのみ受信します。 「一括指定先」: インターネット、携帯電話のドメインを
	まとめて設定
	「個別指定」 :個別にEメールアドレスやドメイン、
	@ より前部分を指定
指定拒否 設定	E メールアドレスやドメイン、@ より前部分を指定し、その 指定した E メールを拒否します。
なりすまし 規制	「全受信」と同時に「規制する」に設定すると、携帯電話・PHSになりすまして送られてくるメールだけを受信拒否できます。

- ↓ 詳しくは、付属の取扱説明書「メール」の「Eメールの設定をする (その他のEメールの設定)」をご参照ください。
- □ Eメールアドレスを変更することでも、迷惑メールの受信を防ぎます。 詳しくは、36ページをご参照ください。
- □ Cメールにも、迷惑メールを防ぐ機能があります。詳しくは、付属の 取扱説明書「メール」の「Cメールの設定をする」をご参照ください。

Cメールを使う

Cメールは、電話番号を利用して、Cメールに対応した au の携帯電話とメールのやりとりができるサービスです。最大で全角 50 文字のメールが送信できます。

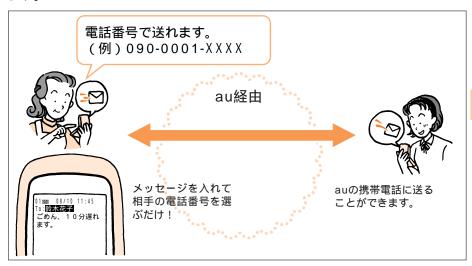


Cメールを作って送る

付受画面で 図 (メール)を1 秒以上押す。



Cメールメニュー画面が表示されます。



② は を回して「新規作成」を 選び、 (選択)を押す。



メール本文入力画面が表示されます。



③ 本文を入力して ₩ (確定) を押す。



01● 08/10 11:50 To:未送信 本日は午後3時より打 ち合わせがあります。

👍 🔳 (送信) を押す。



送信モード選択画面が表示されます。



送信モードについて

通常	Cメール対応の電話どうしでメールのやりとりができる、通常モードの メールとして送信
おしゃべり	相手と連続的にメールのやりとりができる、おしゃべりモードのメール として送信

5 (豊を回して「通常」を選び、☑ (選択)を押す。



入力方法選択画面が表示されます。

電話番号の 入力方法を指定 してください

アドレス帳から

(メ・ル送受信履歴 直接入力

入力方法について

アドレス帳から	アドレス帳に登録した電話番号を引用
C メ - ル送受信履歴	今までに送受信したCメールから電話番号を引用
直接入力	電話番号を直接入力

じ はを回して「直接入力」を 選び、 (選択)を押す。



電話番号入力

電話番号入力画面が表示されます。

7 電話番号を入力して 図(送信)を押す。








😯 冢 (選択)を押す。



(メール送信中(通常モート))





← 相手にメールが届くと、画面に「相手にメールが届きました」と表示され、送信ボックスに送信済みメールとして保存されます。

受信したCメールを読む


C メールを受信すると

待受画面にメッセージが表示され、 □ が表示されます。





☑(選択)を押す。





001<u></u> 08/10 12:05 **鈴木花子** 明日、午後3時より打 ち合わせがあります 。TEL030001XXXX

受信ボックスから C メールを読むには

待受画面で 図 (メール)を 1 秒以上押す。



Cメールメニュー画面が表示されます。

アイコンについて

☑ : まだ読んでいない「未読メール」があることを表します。 右の数字は未読メールの件数です。



(量)を回して「受信ボックス」

を選び、尾 (選択)を押す。

受信ボックス画面が表示されます。

受信ポックス 未 1/004 01 08/10 12:05 002 08/09 10:00 山田太郎 003 9 08/09 09:32 小沢八郎 004 9 08/08 10:30 山田太郎

(二) を回して読みたいメール を選び、🛜 (表示)を押す。



メールの内容が表示されます。

↓ 詳しくは、付属の取扱説明書「メール」の 「Cメールを受信する」をご参照ください。

001 08/10 12:05 鈴木花子 明日、午後3時より打 ち合わせがあります TEL030001XXXX

カメラの使いかた

W21Sは有効画素数 130 万画素のカメラを搭載し、フォト(静止画)や ムービー(動画)が撮影できます。


撮影したフォトやムービーは、Eメールに添付して送信できます。

また、赤外線通信機能を搭載した au 携帯電話どうしでデータの送受信ができ ます。

このカメラでできること



持ちかたについて

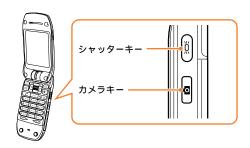

開いて撮影する

フォトの [壁紙サイズ] / 「ケータイサイズ] で撮影する場合




フォトの [VGA] / [SXGA] で 撮影する、またはムービーを録画 する場合



閉じたまま撮影する(自分を撮るときに使います)

フォトの [壁紙サイズ] / [ケータイサイズ] で撮影する場合

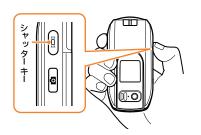

フォトの [VGA] / [SXGA] で 撮影する、またはムービーを録画 する場合



フォトを撮る

〔〕 待受画面で側面の 〔**回**〕(カメラキー)を 1 秒以上押す。

フォトを撮影するためのモニター画面が表示されます。



2 撮影したい被写体をモニター 画面に収める。






😱 冢 (撮影)を押す。



シャッター音が鳴り、撮影したフォトが表示されます(プレビュー画面)。







☑ (保存)を押す。



「データフォルダに保存しました」と表示され、 モニター画面に戻ります。 データフォルダに 保存しました

- 側面の (シャッターキー)を押しても保存できます。
- ← 保存したフォトは、データフォルダの「フォトフォルダ」に保存されます。フォトのタイトルは下記のようになります。

フォトのタイトル例

<u>040810_1245</u> <u>02</u> 年月日:2004年08月10日 時刻:12時45分 連番:2枚目

□ フォトの撮影モードには「壁紙サイズ」「ケータイサイズ」「VGA」 「SXGA」の4種類があります。

「VGA」、「SXGA」で撮影した場合のタイトルについては、付属の取扱説明書「カメラ」の「このカメラでできること(撮影モードー覧)」をご参照ください。



ムービーを撮る

[] 待受画面で側面の □ (カメラキー)を 1秒以上押し、フォトのモニター画面を 表示する。もう一度 □ (カメラキー) を押す。



ムービーを撮影するためのモニター画面が表示されます。


2 W21Sを両手で持ち、撮影したい 被写体をモニター画面に収める。





側面の (シャッターキー)を押す。

シャッター音が鳴り、 録画を開始すると 「 **©1399** 」が点滅します。

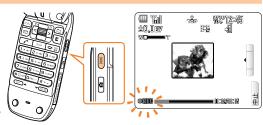

🌆 <section-header> (録画)を押しても録画できます。

中止するには

☑(中止)を押します。録画が中止され、モニター画面に戻ります。

終了するには

◎ (シャッターキー)または (多)を押します。

終了または録画時間が終了すると

録画した最初の画面が縦に表示されます(プレ ビュー画面)。

□ お買い上げ時は、録画時間が5秒に設定されていますが、設定を変更することもできます。 詳しくは、付属の取扱説明書「カメラ」の「ムービーを録画する(ムービーの録画モードを設定する)」をご参照ください。



(プレビュー画面)




☑ (保存)を押す。



「データフォルダに保存しました」と表示され、 モニター画面に戻ります。 データフォルダに 保存しました

- 側面の ②③ (シャッターキー)を押しても保存できます。
- 帰存したムービーはデータフォルダの「ムービーフォルダ」に保存されます。ムービーのタイトルは下記のようになります。
 ムービーのタイトル例



↓ ムービーの録画モードには「標準S」「標準M」「高品質M」「高品質L」「ビデオ LL」の5種類があります。 「標準S」以外で録画した場合のタイトルについては、付属の取扱説明書「カメラ」の「このカメラでできること(撮影モード一覧)」をご参照ください。

撮ったフォトを見る

例:フォトフォルダのデ-タを再生する場合

待受画面で側面の (カメラキー)を 1 秒以上押す。

> フォトのモニター画面が 表示されます。





☑ (機能)を押す。

機能リストが表示されます。





を回して「フォトアルバム」 を選び、 (選択) を押す。



フォトアルバム画面が表示されます。

フォトアルハ・ム
፱ フォトフォルタ*
□ デ゜シ゜カメフォルタ゜
们 フオトフォルタ゜(M.S.)

フォトフォルダ	データフォルダのフォトフォルダを表示
デジカメフォルダ	" メモリースティック Duo " 装着中に " メモリースティック
	Duo " のデジカメフォルダを表示
フォトフォルダ	" メモリースティック Duo " 装着中に " メモリースティック
(M.S.)	Duo " のフォトフォルダを表示

(量)を回して「フォトフォル 4. ダ」を選び、 (選択)を 押す。



₫ フォトフォルタ・	
全データ	36件
a 04/08/10	9件
@ 04/08/09	27件

フォトフォルダ画面が表示されます。





フォトフォルダの日付フォルダ内のデータが最後に撮影したフォトから順に3画面表示されます。

じごここ<l>ここ



選択したフォトが表示されます。



ー " メモリースティック Duo "(市販品)について ー " メモリースティック Duo "を W21Sに取り付けて「VGA」「SXGA」で 撮影した場合、画像は" メモリースティック Duo "の「デジカメフォルダ」 に保存されます。

データフォルダから撮ったフォトを見るには



■ デ・タフォルタ 残19MB 全デ・タ 38件 □ユ・ザ・フォルタ ■フ・オフォルタ ■フ・オフォルタ □フォトフォルタ □EZム・ビ・ 2件

データフォルダ画面が表示されます。

2 **電**を回して「フォトフォルダ」を選び、**る** (選択)を



押す。

フォトフォルダ画面が表示されます。

□ 以降の操作については、上記の操作 5 ~ 6 をご参照ください。



撮ったムービーを見る

例:ム・ビ・フォルダのデ・タを再生する場合

- 「ム・ビ・を撮る」(58ペ・ジ)の操作1を参照し、 ム・ビ・のモニタ・画面を表示する。
- 図(機能)を押す。 機能リストが表示されます。





全回して 「ムービーアルバム」を選び、 ■ (選択)を押す。





ムービーアルバム画面が表示されます。

ムービーフォルダ	データフォルダのムービーフォルダを表示
ムービーフォルダ	" メモリースティック Duo " 装着中に " メモリースティック Duo " のムービーフォルダを表示
(M.S.)	Duo " のムービーフォルダを表示

(量)を回して 「ムービーフォルダ」を選び、 ☑ (選択)を押す。



聞 ムーヒ'ーフォルタ' 0 4 / 0 8 / 1 0 **a**04/08/09 6件

ムービーフォルダ画面が表示されます。

賃を回して見たいムービーの 含まれる日付フォルダを選び、 (選択)を押す。



ムービーフォルダの日付フォルダ内のデータが 最後に撮影したムービーから順に3画面表示さ れます。



(i)

■を回して見たいムービーを選び、■(再生)を押す。



選択したムービーが再生されます。



"メモリースティック Duo"(市販品)について"メモリースティック Duo"をW21Sに取り付けて「ビデオLL」で録画した場合、画像は"メモリースティック Duo"のデータフォルダの「ムービーフォルダ」に保存されます。

データフォルダから撮ったムービーを見るには

待受画面で

៌ (データフォルダ)を押す。

データフォルダ画面が表示されます。









€のして

「ムービーフォルダ」を選び、



ムービーフォルダ画面が表示されます。



□ 以降の操作については、62~63ページの操作5~6をご参照く ださい。

|フォトやムービーを E メールに添付する





「データフォルダに保存しました」と表示され、送信メール作成画 面が表示されます。

- 撮影したフォトやムービーは、自動的にEメールの (添付データ)に添付されます。Eメールの作成については、39~41ページの操作3~11をご参照ください。
- 「サイズ超過のため他の携帯電話で再生できない場合があります」と表示されることがあります。
 (量)を回して「Eメール添付する」を選び、
 (選択)を押してください。
- → すでに保存してあるフォトやムービーを添付することもできます。 また、「SXGA」で撮影したフォトはそのままのサイズでは送信できない場合があります。詳しくは、付属の取扱説明書「メール」の「Eメールを作成し送信する(データを添付する)」をご参照ください。

フォトメール便

相手がau以外の携帯電話でも、画像が正しく見られるように画像を自動変換 して送れます。

フォトメール便を利用するには、相手のEメールアドレスをフォトメール便専 用のアドレスへ変更する必要があります。

送信する際に、アドレス変更送信機能(下記の画面、41ページ)で「フォト メール便送信」を選択すると、相手のEメールアドレスを次のように自動的に 変更して送信します。




相手	Eメールアドレス	変更後のアドレス
ドコモ	@docomo.ne.jp	@d.nepm.jp
ボーダフォン	@ .vodafone.ne.jp	@ .vodafone.nepm.jp
ツーカー / ムービーメール 非対応のau電話	@ezweb.ne.jp	@ezweb.nepm.jp

は地域ごとに異なります。



┗┓「フォトメール便」のご利用には、お申し込みは必要ありません。



EZweb **の使いかた**


EZweb **について**

EZwebのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auお客様センターまたはauショップなどにお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初めに必ず初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は17ページをご参照ください。


EZwebは、携帯電話を利用して、インターネットが楽しめる情報サービスです。

情報サイトから、着信メロディや最新のニュースなどのコンテンツが入手できます。

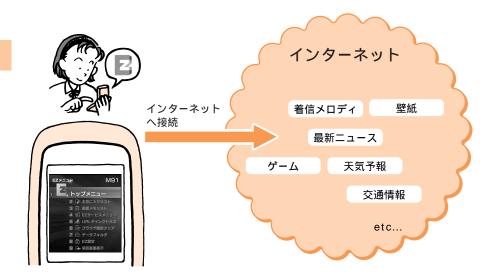

情報サイトを見る

EZトップメニューから、便利で楽しい情報サイトがご利用いただけます。

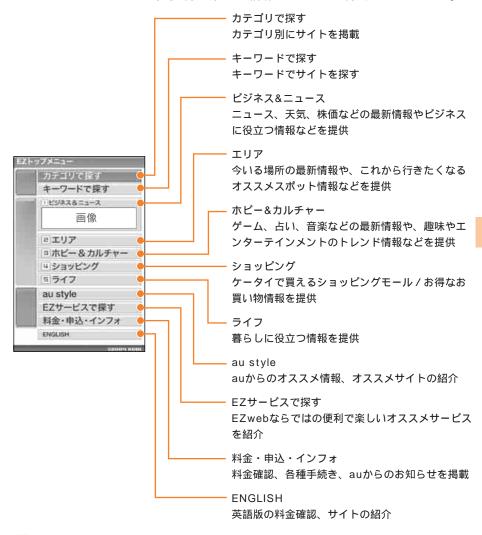

- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- 🔚 情報サイトの中には、通信料の他、情報提供料がかかるものがあります。

情報サイトを見る(つづき)

EZ トップメニュー画面を表示するには

待受画面で E (EZ)を押す。



EZ メニュー画面が表示されます。

🌆 EZ メニュー画面で 🗉 (🍑) を押すと、 「SonyEricsson@ez」に接続します。



(量)を回して 「トップメニュー」を選び、 **秦** (OK)を押す。





EZトップメニュー画面が表示されます。

🔚 画面表示まで、しばらく時間のかかることがあります。

情報サイトにアクセスするには

€目を回してお好みの情報サイトを選び、 ■ (OK)を押してください。

🌆 「💯 : 押すと前の画面に戻り、1 秒以上押すとトップメニューに戻ります。

□ こ EZweb が終了します。

(三) : 画面上を上下に移動(スクロール)できます。

□ :前の画面に戻ります。

: 次の画面に進みます(一度表示した画面に限ります)。





(画面は一例です)

よく利用するサイトを登録する



ブラウザメニュー画面が表示されます。



② ■ を回して 「お気に入り登録」を選び、■ (OK)を押す。





タイトルとURLを登録する画面が表示されます。

├── 詳しくは、付属の取扱説明書「EZweb」の「EZ メニュ - (お気に入りリストを利用する)」をご 参照ください。

3

■ (完了)を押す。



表示中のサイトがお気に入りリストに登録されます。

□ お気に入りリストには100件まで登録できます。ただし、サイトによっては、登録できないものがあります。

お気に入りリストに登録したサイトを見る

待受画面で E (EZ)を押す。

EZメニュー画面が表示されます。





賃を回して「お気に入りリス アプロ ト」を選び、**☞**(OK)を押す。



お気に入りリスト画面が表示されます。

お気に入りリスト		
1011全元 - 5		
コフォルタ *		
② フォルタ [*]	2	
<u> </u>	3	
▲ フォルタ [*]	4	
<u> </u>	5	
<u> 同フォルタ</u>	6	
コ フォルタ [*]	7	

を回してフォルダを選び、 戻員(選択)を押す。



お気に入り一覧画面が表示されます。



(三) を回して見たいサイトを 選び、 (選択)を押す。



見たいサイトが表示されます。

利用料金を確認する

ご利用いただいた通話料・通信料金などの目安を確認できます。

[j] 待受画面で 🗈 (EZ)を押す。



EZメニュー画面が表示されます。





カテゴリではす キーワードで探す ロビジネスをニュース 画像 a エリア ョ ホビー&カルチャー リショッピング ョ ライフ au style

EZトップメニュー画面が表示されます。



料金・申込・イソフォ

auからのお知らせ

対金照会

料金お知らせサービス

養種中込

auな2インタョップ

有料サービス利用情報

迷惑と小対策

料金・申込・インフォ画面が表示されます。

「有料サービス利用情報」で登録してある有料サイトの一覧を確認したり、EZパスワード、プレミアムEZパスワードを変更したりできます。詳しくは、付属の取扱説明書「ご利用の準備」の「各種暗証番号について」をご参照ください。

② ■ を回して「料金照会」を 選び、 ■ (OK)を押す。



料金照会画面が表示されます。確認したい項目を選択してください。

料金照会
1 異論の知らせに入
2 通話料: 通信料照会 説明
3 こ請求金韻照会 説明
4 末払い料金照会 説明 のお支払 説明のひ支払 説明が(/)・照会 説明が(/)・服会 説明が(/)・服会

着信メロディをダウンロードする

例:着信メロディをダウンロードして通常着信音に設定する場合

[EZ メニュー画面が表示されます。]





② ■を回して 「トップメニュー」を選び、 ■ (OK)を押す。





EZトップメニュー画面が表示されます。

3 € を回して「カテゴリで探す」を選び、■ (OK)を押す。





カテゴリで探す画面が表示されます。



着信メロディ画面が表示されます。



(画面は一例です)



画面の指示にしたがって、ダウンロードしたい曲を選択してください。

- ── 情報提供料のかかる情報サイトをご利用になる場合は、EZパスワードの入力が必要です。初めてご利用になる場合は、EZパスワードの設定を行います。詳しくは、付属の取扱説明書「ご利用の準備」の「各種暗証番号について」をご参照ください。
- び、ダウンロードする。

ダウンロードしたい曲を選



データフォルダへ保存しまし た

画面の指示にしたがって、ダウンロードしてく ださい。

グウンロードが終了したら、図(再生)を押し、着信メロディ再生中に(区)(登録)を押す。

登録先選択画面が表示されます。





ダウンロードした着信メロディが着信音に設定されます。

EZ チャンネルの使いかた

EZweb契約要

EZ チャンネルでできること

EZ チャンネルは、テレビや雑誌のような感覚で楽しめる、ブロードバンドケータイ CDMA1X WIN ならではの番組配信サービスです。

あらかじめ見たい番組を登録しておくと、深夜から早朝(AM2:00~8:00)に自動的にダウンロードされます。







「EZ サービス メニュー」







ニーデータフォルダ

よく使う機能を登録できるメニュー









au からのお知らせを確認「お知らせ」

おすすめ情報や次回の更新日時などを表示します。

ダウンロードされた番組を見るには 「登録番組一覧」

登録中の番組を一覧表示します。ダウンロード された番組の再生を行います。







© ウェザーニュース

お知らせ
登録番組一覧
番組ガイド・・・・・・
更新チェック
マルチフォルダ
ブックフォルダ

クロスメニューからは 「更新チェック」は選択 できません。

お好みの番組を探すには「番組ガイド」





番組ガイドのサイトへ接続し、お好みの番組を登録します。 また、登録した番組の解約もできます。

番組がダウンロードされていないかな?と思ったら「更新チェック」

自動ダウンロード時に受信できなかった番組データの更新チェックやダウン ロードを行うことができます。

気に入った番組は「マルチフォルダ」「ブックフォルダ」へ移動

新しい番組や電子書籍がダウンロードされると、古い番組は自動的に削除さ れます。残しておきたい番組は、「マルチフォルダ」(電子書籍は「ブック フォルダ」) へ移動しましょう。

著作権保護などにより番組を移動できない場合があります。

移動する









「マルチフォルダ」に移動した番組を再生する







© ウェザーニュース



🔚 詳しくは、付属の取扱説明書「EZチャンネル」をご参照ください。

EZ チャンネルで楽しむ

EZチャンネルでは、1番組が最大約3MBという大きなデータをダウンロー ドすることになります。ご利用の際には、パケット通信料定額サービス「ダブ ル定額」へのご加入をおすすめします。

詳しくは、auお客様センターまでお問い合わせください。

待受画面で
(EZ)を押す。



EZメニュー画面が表示されます。



■を回して「EZ サービスメ ニュー」を選び、 **(OK)**を 押す。



EZサービスメニュー画面が表示されます。



管型を回して「EZチャンネル」 を選び、**(** OK) を押す。



EZチャンネルメニュー画面が表示されます。

EZチャンネルメニュー お知らせ:番組未登録 <u>登録番組一覧</u> 番組がイト マルチフォルタ プ ックフォルタ EZチャンネル設定

①番組を登録する

番組ガイドから番組を選 択して最大3件まで登録 します。登録を行うと、深 夜~早朝(AM2:00~ 8:00)に自動的にダウ ンロードされ、登録番組 一覧に保存されます。



②番組を再生する

バラエティに富んだマル チメディアコンテンツを TVや雑誌のような感覚 で見ることができます。



③番組を保存する

残しておきたい番組デー タはマルチフォルダなど に保存することができま す。番組データを移動す ると、番組の更新日に番 組データが配信されると きに上書きされません。

临 EZ チャンネルをご利用いただいた携帯電話から W21S に機種変更され た方は「番組ガイド」にアクセスして「機種変更された方へ」を選択して ください。お客様が登録していた番組を引き継ぐことができます。

番組を登録する

番組ガイドからお好みの番組を 3 件まで登録できます。

- 「J 「EZ チャンネルで楽しむ」(76 ページ)の操作 1 ~ 3 を 参照し、EZ チャンネルメニュー画面を表示する。



番組ガイドの画面が表示されます。



(画面は一例です)

番組の登録が完了しまし■

😝 登録したい番組を選び、登録する。

画面の指示にしたがって、登録してください。 番組が登録されると、登録番組一覧画面に表示 されます。

登録した番組が更新されると、自動的にダウン ロードされます。 番組名:
登録日の深夜から翌早朝にかけて、最新の番組が自動でが ウンロ-ド されます

電波の届く場所で電源

をいれたまま、充電器に

- 更新番組をダウンロードするには、W21Sを電波の届く場所に置き、 電源を入れたままにしてください。
- ↓ オートパワーオフで電源が入っていない場合や EZweb 制限を設定している場合など、お客様の設定によっては自動的に更新されませんのでご注意ください。
- ← 有料番組を登録する際はプレミアム EZ パスワードが必要となります。 詳しくは、付属の取扱説明書「ご利用の準備」の「各種暗証番号につい て」をご参照ください。
- 自動ダウンロードに失敗した場合は、待受画面に「 更新チェック失敗」と表示されます。この表示から (選択)を押すと、手動でダウンロードすることができます。

番組を再生する

番組が更新されると

待受画面にメッセージが表示され、**図**が表示されます。





☑ (選択)を押す。



登録番組一覧画面が表示されます。



画面の見かたについて

登録	番組の登録が完了し、初回の配信待ちの状態
更新	番組が更新され、すでに再生した状態
更新命	番組が更新され、まだ再生していない状態





番組が再生されます。

再生中の操作について

	カーソルを上下に移動/画面のスクロール
☑ / ☑ (1秒以上)	巻き戻し、または頭出し
>	早送り
◎ (音量)	音量を下げる
■ (音量)	音量を上げる
クリア	一時停止
冨 (選択 / OK)	リンクを選択
番号キー	リンク番号を選択
C NLD NLD	再生を終了し、待受画面に戻る

番組によっては、操作できない場合があります。

↓ ダウンロードした番組データには、再生できる期間 / 期限 / 回数が制限 されているものがあります。制限を越えているときは再生できません (再生直後に、再生回数がカウントされます)。

番組を保存する

EZチャンネルで登録した番組は、更新されるたびに上書き保存されます。 残しておきたい番組がある場合は、デ・タフォルダの「マルチフォルダ」また は「ブックフォルダ」などに保存しておくといつでも見ることができます。

例:デ-タフォルダの「マルチフォルダ」に保存する場合

- 「EZ チャンネルで楽しむ」(76 ページ)の操作1~3を 参照し、EZ チャンネルメニュー画面を表示する。
- ●を回して「登録番組一覧」 を選び、②(選択)を押す。



登録番組一覧画面が表示されます。



電を回して保存したい番組 を選び、図(機能)を押す。




機能リストが表示されます。









データ移動先選択画面が表示されます。

移動先について

ユーザーフォルダ	「ユーザーフォルダ」のサブフォルダに移動
プライベートフォルダ	ロック No. を入力して「プライベートフォルダ」に移動
マルチフォルダ	「マルチフォルダ」に移動

- 電子書籍を移動する場合は、「マルチフォルダ」の代わりに「ブックフォルダ」が表示されます。
- ♣ 各フォルダについて詳しくは、付属の取扱説明書「データフォルダ」の「データフォルダ画面を表示する(データの種類と保存先)」をご参照ください。
- 5



マルチフォルダ へ移動しました

デ - タフォルダの「マルチフォルダ」に保存されます。

- ြ 著作権保護などにより番組を保存できない場合があります。
- □ 番組データの再生できる期間/期限/回数が制限を越えている ときは保存できません。

EZ ナビウォークの使いかた

EZweb契約要

EZ ナ**ビウォークでできるこ**と

ケータイにカーナビが付いた!

EZナビウォークは目的地までの本格的歩行者ナビゲーション。お出かけ時や、道に迷ったときに気軽に使える機能がいろいろあります。電子コンパス内蔵により、自分の向いている方向に合わせて地図が表示されます。さっそく、使ってみましょう。







「EZ サービス メニュー」















ココどこ?と思ったら「現在地マップ」

はじめて行った場所や道に迷って「ここどこ?」と思ったらこの機能。「現在地マップ」を選択するだけで、今いる場所の地図をリアルタイムに表示します。

地図画面



おでかけメニュー Mvスポット •••••

Myスホット 自宅へ帰る

現在地マップ

現在地メール・・・

EZナビポータルリンク

お家へ帰るには「自宅へ帰る」

あらかじめ自宅の場所を登録しておけば、どこにいても自宅までのルートを簡単にナビゲーションできます。電車乗り換え、到着予定時刻を調べるのにも大変便利です。

検索結果画面



「ルート案内開始」





84

外出先では「おでかけメニュー」

外出先で役立つ各種メニューを表示します。

NEW	□特集・オススメ
68	20目的地検索
乗換	■ 周辺検索
2 7 05	回ル-1検索履歴
) Jie	国际N表深度歴 国着せ替えた。
道路	
情報	
入 設定	目的地への音声ナビ
	や、Myスポット登録が

NEW	新着情報、お知らせをご案内します。
乗換検索	電車の乗換案内や時刻表の検索ができます。
ナビ	目的地への音声ナビや、My スポット登録ができます。 新機能 " 着せ替えナビ " = 音声やアイコンを有名人やアニ メキャラに変更
道路情報	全国のリアルタイム道路情報を検索できます。
設定ヘルプ	各種設定とよくある質問などが確認できます。
登録解除	会員の登録/解除などができます。

お気に入りの場所は「Myスポット」へ登録

よく行く場所や、自宅、お気に入りの場所(会社、友人宅、お店など)を登録しておけば、どこにいてもその場所まで簡単にナビゲーションを行うことができます。 My スポットへの登録方法については、84 ペ - ジをご参照ください。



居場所を知らせるには「現在地メール」

待ち合わせのときには、今いる場所を相手にメールでお知らせします。受け取った人は、メールの場所までナビゲーションを行うことができます(EZナビウォーク対応機種の場合)。

送信する



受信したら



🔚 詳しくは、付属の取扱説明書「EZナビウォーク」をご参照ください。


🖟 地図を確認する際はかならず安全な場所で停止してからご覧ください。

「My スポット」に自宅を登録する

よく利用する場所を My スポットに登録しておくと、簡単な操作で目的地までのルートや地図を表示できます。

例:自宅を登録する場合(自宅にいるとき)

[] 待受画面で 🗈 (EZ) を押す。




EZメニュー画面が表示されます。



EZサービスメニュー画面が表示されます。



EZナビウォークメニュー画面が表示されます。





My スポット画面が表示されます。

Myスポッ	
0自宅	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
▼	

を望むて「自宅」を選び、 ■(登録)を押す。



GPS 情報の取得方法を選択する画面が表示さ れます。

GPS情報取得 現在地を取得 ・タフオルダから選択 ゙レス帳から選択 プロフィ・ルから選択 地図で修正する

(算を回して「現在地を取得」 ┌── < を選び、②(選択)を押す。



現在地確認中画面が表示され、GPS 情報が取 得されます。

GPS情報の取得が 完了しました 確認レベル キョ チョ

🜆 EZナビウォークはGPS衛星を使用しているため、屋内では正し いGPS情報が取得できない場合があります。その場合は天空が見 える場所に移動してください。



現在地が自宅として登録されます。

🔚 圂 (選択)を押し、🗐 と 圂 で「地図を表 示する」
「はい」を選択すると、地図が表 示されます。



自宅までの帰りかたを調べる

電車と徒歩ルートを組み合わせて現在地から目的地までのルートを検索でき ます。自宅までのルートを検索するには、あらかじめ自宅を登録しておいて ください。自宅を登録するには、84ページをご参照ください。

- 「「My スポット」に自宅を登録する」(84ページ)の操 作1~3を参照し、EZナビウォークメニュー画面を表 示する。
- **(二)** を回して「自宅へ帰る」 を選び、②(選択)を押す。



GPS 情報通知確認画面が表示されます。

GPS情報を通知します。よろしい ですか? はい 本確認画面が不要な場合は電 話機本体のGPS情報通知設定を ON(確認画面なし)にしてくださ

を回して「はい」を選び、 🚂 を押す。



現在地確認中画面が表示され、検索結果画面が 表示されます。



信を回して「ルート案内開 始」を選び、 を押す。



現在地の地図が表示され、移動にあわせて自動 的に地図がスクロールします。



🔚 🗉 が出発地、🛭 が目的地(自宅)です。

ナビゲーション中の操作

図 / ■ :地図を拡大 / 縮小します。

(量 / ☑ / 図: 地図を上下左右にスクロールします。

(***** / #**):地図を左/右に回転します。

Navigation engine by NAVITIME JAPAN/ 地図©昭文社

┗️─ 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合 があります。

赤外線通信の使いかた

赤外線通信を利用して、赤外線通信機能を搭載したau携帯電話どうしでアドレス帳/プロフィールのデータやデータフォルダ内のデータなどを送受信できます。"メモリースティック Duo"(市販品)内のデ-タも送信できます。

赤外線通信を使う

赤外線通信を行うには、送信者側と受信者側がそれぞれ準備をする必要があります。

(送信よりも先に受信の準備を行うことをおすすめします。)




87

赤外線通信を使う(つづき)

利用のしかた

赤外線の通信距離は20cm以内でご利用ください。また、データの送受信が終わるまで相手側の赤外線ポート部分に向けたままにして動かさないでください。

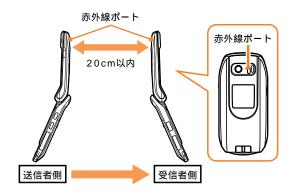

送受信できるデータ

- ・アドレス帳
- ・プロフィール
- ・スケジュール
- ・タスクリスト
- ・データフォルダ内のデータ(フォト、ムービーなど)
- ・" メモリ スティック Duo " のデジカメフォルダ内およびデータフォルダ 内のデータ (送信のみ)

- □ 著作権保護などによりデータを送受信できない場合があります。
- □ 相手の機器によっては、赤外線通信機能が搭載されていても通信できないデータがあります。
- 直射日光が当たる場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、その影響により正常に通信できない場合があります。
- ┗ 詳しくは、付属の取扱説明書「赤外線通信」をご参照ください。

赤外線通信を使ってデータを送信する

赤外線通信機能を搭載した au 携帯雷話に、アドレス帳 / プロフィールの データやデータフォルダ内のデータなどを送ることができます。

例:プロフィールのデータを送信する場合

待受画面で 🐷 (スタート) を押し、ロスを押す。

> プロフィール一覧画面が表示さ れます。





図(機能)を押す。

機能リストが表示されます。





€ を回して「赤外線1件送信」 を選び、🗐 (選択)を押す。



赤外線诵信中



データが送信されます。



📗 送信が完了すると、右の画面が表示されます。

送信しました



🔚 認証パスワードの入力が必要な場合があります。詳しくは、付属の取扱 説明書「赤外線通信」をご参照ください。

赤外線通信を使ってデータを受信する

受信する前に下記の準備を行います。

待受画面で 📈 (スタ-ト) を押す。



クロスメニュー画面が表示されます。



(型) を回して (「() ツール)を 選び、 (選択)を押す。



ツールメニュー画面が表示されます。



■を回して「赤外線受信」 を選び、🗐 (選択)を押す。



データを受信します。



🌆 受信が完了すると、メッセージが表示され、 保存されます。



🔚 認証パスワードの入力が必要な場合があります。詳しくは、付属の取扱 説明書「赤外線通信」をご参照ください。

文字を入力する

入力モードを切り替える

下記の入力モードを切り替えながら文字を入力します。




	┏ (文字)で呼び出す	🗅 (😃/ 記) で呼び出す
λ	漢 : 漢字・ひらがな	: 絵文字
	カ/財 :カタカナ(全角/半角)	記 : 全角記号
l L	A / aA :英字(全角 / 半角)	キゴウ : 半角記号
	1 / 12 : 数字(全角/半角)	

入力モード

ြ 絵文字・記号の入力方法については、97 ページをご参照ください。

- - (文字)を押すたびに、入力モードが漢字・ひらがな カタカナ 英字 数字 漢字・ひらがなと切り替わります。
 - □ カタカナ、英字、数字モードのときに、 (全/半)を押すと、 全角と半角が切り替わります。

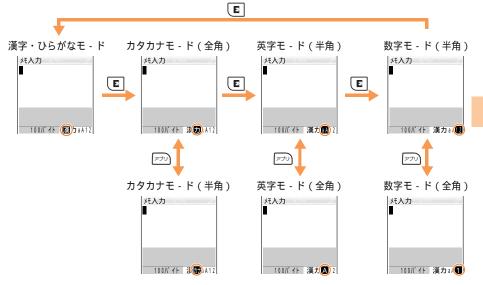

l ご利用中の入力画面によって、選択できる入力モードが異なります。

文字を入力する

文字を入力する画面で表のようにキーを押すと文字の入力ができます。

例: ^{2 ** ABC} か

2 # ABC

2 # ABC

2 # ABC

2 # ABC

カ\ ンプ ABC

•••

文字割り当て表

7313		押す回数										
‡ -	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 あ.@/:	あ	١١	う	え	お	あ	ι۱	う	え	お		
2 # ABC	か	き	<	け	٦							
3 to DEF	t	し	す	t	そ							
4 12 GHI	た	ち	っ	τ	٤	っ						
5 ₺ JKL	な	に	ぬ	ね	の							
6 ⊯ MNO	は	ひ	ısı	^	ほ							
₹ PQRS	ま	み	む	め	ŧ							
8 ∜ TUV	ゃ	ゆ	ょ	ゃ	ф	ょ						
9 6 WXYZ	5	IJ	る	ħ	3							
○ わをh 、。-	わ	を	h	わ	スペース	`	0	(長音)	•	~	!	?
米 🖺 / 対字	`	o	(長音)	•	~	!	?					
# ± + 2	改行します											

- 1 (米当時) は、濁点・半濁点を入力する場合や大文字 / 小文字に切り替える場合にも使用します。
- 2 文字を選択中に#5-2を押すと、表示している文字が逆の順で切り替わります。

例:[2 # ABC

2 # ABC

± +)


か

か

同じキー内の文字を続けて入力するには

最初の文字を入力し、②を押してから次の文字のキーを押します。


例:「かき」と入力するとき

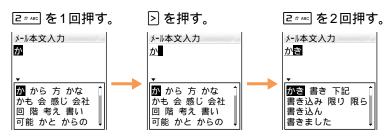

濁音・半濁音を入力するには



小文字を入力するには



文字を消去するには

例: [ワリア]を1回押す。

<u>あかさた</u>な ── <u>あかさた</u>

ワッテ を1秒以上押す。

<u>あかさた</u> **■**(すべての文字が消去されます。)

文字を入力する(つづき)

漢字・ひらがなを入力するには

入力モードが「漢字・ひらがな」になっていることをご確認ください (91ページ)。

ひらがなを入力すると、変換候補が表示されます。

例:アドレス帳に「田中じゅんこ」と入力するとき

[] 文字入力画面で「たなか」を 入力する。

> た: 4 º om を 1 回押す。 な: 5 º or を 1 回押す。 か: 2 º Asc を 1 回押す。





変換候補が表示されます。「たなか」をすべて入力しなくても、変換候補の中に入力したい語句が表示されれば選択できます。

② ● を回して「田中」を選び、図 (選択)を押す。

■ (~ 3, () ~ 5, () 。 「田中」が入力されます。





じゅんこ 巡行 淳子

詢子 潤子 じゅん子

純子 順子 遵子

絢子 旬子 準子

名前入力

田中じゅん

😱 「じゅんこ」を入力する。

じ:国***を1回押す。

ゆ: ^{8 ⋄ ∞} を 5 回押す。または ^{8 ⋄ ∞} を 2 回、 * ° ∞ を 1 回押す。

ん: 📭 を 3 回押す。

こ: 2 7 860 を 5 回押す。または 2 7 860 を 1 回、 # 5-4) を 1 回押す。

🌆 #🖅 を押すと、表示している文字が逆の順序で切り替わります。




4

(量) を回して「じゅんこ」を 選び、🔜 (選択)を押す。




名前入力 田中じゅんこ ■■ の は を に し て た から です する で だ と した か が も まで かも

「じゅんこ」が入力されます。





「田中じゅんこ」が入力されます。



文字を入力する(つづき)

英数字を入力するには

入力モードを「英字」に切り替えてください(91ページ)。 文字を入力する画面で表のようにキーを押すと文字の入力ができます。

例: 2 7 ABC 2

文字割り当て表(半角英数字)

		押す回数											
+-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(1 to .@/:		@	/	:	-	_		1					
2 ⊅ ABC	а	b	С	Α	В	С	2						
∃ to DEF	d	е	f	D	Е	F	3						
4 ₺ ଖ	g	h	i	G	Н	ı	4						
5 ₺ JKL	j	k	I	J	K	L	5						
6 # MNO	m	n	0	М	N	0	6						
7 # PQRS	р	q	r	s	Р	Q	R	S	7				
8 % TUV	t	u	٧	Т	U	V	8						
9 5 WXYZ	w	Х	у	z	W	Х	Υ	Z	9				
○ ⊅&h .o−	スペース	!	?	-	,	,	;	()	,,	&	¥	0
(★ 🖺 炊字	!	?	-	,	,	;	()	"	&	¥		

※☆ は、大文字 / 小文字に切り替える場合にも使用します。

□ 自分のEメールアドレスは、半角英数小文字「-」(ハイフン)「.」(ピリオド)を含め20文字まで入力できます。ただし、「.」を連続して使用したり、最初と最後に使用することはできません。また、最初に数字の「0」は使用できません。

アミのかかった文字・記号 は、「 @ezweb.ne.jp」の @ より前部 分には使用できません。

例:メールの宛先に「taro1」と入力するとき

- @ より前部分を入力する。
- t:B>wを1回押す。
- a:ロッペーを1回押す。
- r: (フォァロѫ)を3回押す。
- o: 🕫 🗷 🗆 を 3 回押す。
- 1: [1 ***] を 8 回押す。

1 5 .00 2 # ABC 3 & DEF 4 € GHI 5 & JKL 6 & MN 7 # PORS 8 > TUV 9 6 WXY X *** (dx) □ 17€6 ...- # ± →



または、(15.0m)を1回、(#5-)を1回押す。

🔚「@ezweb.ne.jp」の入力方法については 9 8 ページをご参照く ださい。

絵文字や記号を入力するには

文字入力画面で 🗀 (🕮 / 記) を押す。

> (□)(□)/記)を押すたびに、入力モ・ドが絵文字 全角記号 半角 記号 絵文字と切り替わります。



□ / □と■で使いたい絵文字 を選び、🕢 (選択)を押す。

選択した絵文字が入力されます。





文字を入力する(つづき)

定型文を入力するには

よく使う語句や顔文字を呼び出して入力できます。

例:メ-ルの宛先に「@ezweb.ne.jp」と入力するとき

文字入力画面で 図(機能)を 押す。



機能リストが表示されます。



を選び、 尾 (選択)を押す。




入力項目選択画面が表示されます。



■を回して「定型文」を選 び、 📈 (選択)を押す。



定型文カテゴリー選択画面が表示されます。



(調を回して「11インターネッ ト」を選び、 (選択)を押す。

定型文選択画面が表示されます。



定型文選択 🔲 @ e z w e b . n e . j p 🔟 . dion . ne . jp 2http://www 3.co.jp 4.ne.jp 51.ac.jp 6.or.jp Z . c o m

(量)を回して

「回@ezweb.ne.jp」を選び、

尾 (選択)を押す。

選択した定型文が入力されます。





困ったときは

症状	チェック	処 置	ページ
電源が入らない	電池パックが正しく取り付け られていますか?	電池パックを正しく取り付けて ください。詳しくは、付属の取扱 説明書「付録」の「電池パックを 交換する」をご参照ください。	_
	電池パックが充電されていま すか?	電池パックを充電してください。	10
	☎ を1秒以上押しましたか?	☎5 を1秒以上押してください。	11
電話がかけられ ない	画面に「圏外」が表示されてい ませんか?	「圏外」が表示されない所で電話をかけてください。	11
	電話番号は市外局番から入力 していますか?	携帯電話以外の電話にかける場合、同じ市内でも市外局番から 入力してください。	19
	電源は入っていますか?	☎5 1秒以上押してください。	11
	で は押しましたか?	でかっています。	19
電話がかかって こない	画面に「圏外」が表示されてい ませんか?	「圏外」が表示されない所まで移動してください。	11
	電源は入っていますか?	☎5 1秒以上押してください。	11
キーを押しても 反応しない	電源は入っていますか?	┌── を1秒以上押してください。	11
警告音が鳴り、 電源が切れる	電池パックの残量が少なく なっています。	電池パックを充電してください。	10
電話が勝手に応 答する	簡易留守メモが設定されてい ませんか?	(メモミの)を 1 秒以上押して、簡易留 守メモを解除してください。	27
相手の声が聞こ えない	受話音量が小さくなっていま せんか?	通話中に「重を上に回してください。受話音量が大きくなります。	23
迷惑メールが来 る	メールフィルター機能を使用 していますか?	メールフィルター機能を設定し てください。	48
着信履歴に折り 返し電話をする と有料番組につ ながる	知らない電話番号にかけてい ませんか?	心当たりのない電話番号へおかけになる際は注意してください。	23

上記の内容以外の項目は、付属の取扱説明書「付録」の「故障とお考えになる前に」をご参照ください。


アフターサービスについて

付属の取扱説明書「付録」の「アフターサービスについて」をご参照ください。

その他機能

" メモリースティック Duo "(市販品)の使いかた

" メモリースティック Duo " " メモリースティック Duo " を取り付ける を取り外す

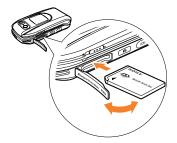

- ① 挿入口のカバーを開ける。
- ② " メモリースティック Duo " を挿入口 に差し込む。
- ③ 挿入口のカバーを閉じる。



- ① 挿入口のカバーを開ける。
- ② "メモリースティック Duo"を軽く押す ("メモリースティック Duo"が飛び出 す場合がありますのでご注意ください)。
- ③ "メモリースティック Duo"を取り出す。
- 4 挿入口のカバーを閉じる。
- □ "メモリースティック Duo"について詳しくは、付属の取扱説明書「データフォルダ」の「メモリースティック(市販品)」をご参照ください。

その他

W21Sには、この基本操作ガイドでご紹介した他にも便利な機能があります。 詳しくは、付属の取扱説明書「W21Sでできること」をご参照ください。

着せかえメニュー

メニュー画面のパターンを選択できます。ダウンロードした着せ かえデータも設定できます。

待受画面 (メインディスプレイ、クイックディスプレイ)

W21Sで撮影したフォトなどを待受画面に設定できます。 クイックディスプレイの待受画面にもお好みの画像を選択できます。

着信ランプ設定

電話がかかってきたりメールを受信したときの着信ランプの色と 点滅パターンを作成し、設定できます。

EZ「着うた®」

アーティストの歌声をそのまま着信音にできるサービスです。 W21S はステレオの EZ「着うた®」にも対応しています。

フォトミキサー

あらかじめ用意されているメロディ付きアニメーションのテンプレートに画像やテキストを組み込んで、オリジナルの作品が作成できます。

EZ アプリ (BREW™)

EZweb のサイトにあるゲームソフトなどをダウンロードして楽しむことができます。

<mark>" メ</mark>モリースティック Duo " (市販品) 対応

カメラで撮影したフォトやムービーを保存したり、アドレス帳などの個人データをバックアップしたり、受信したEメールを保存したりできます。

TV リモコン

W21Sをテレビなどのリモコンとして利用できます。


2次元コードリーダー

カメラを利用してバーコード (JAN コード) QR コードを読み取ることができます。

EZムービー

EZweb のサイトからさまざまなジャンルのムービーをダウンロードし、再生して楽しむことができます。

English Simple Manual(簡易英語版)

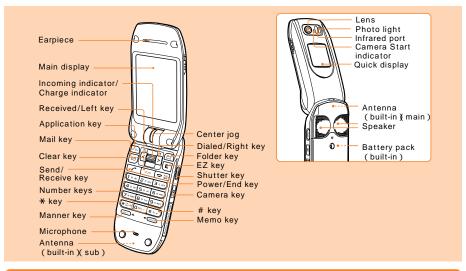

Turning the W21S On and Off

- Turning the W21S On
- Hold down [for at least one second.
- Turning the W21S Off
 - Hold down for at least two seconds.

Before Using the English Display

From the idle display: press (スタート) press (5 = ∞) turn (ま to select "English" press (select).

Checking Your Own Phone Number and E-mail Address

From the idle display: press (start) press

Making/Receiving a Call

Making a Call

From the idle display: press one to game to input the other party's phone number press .

To end the call: press 🕿 ...

Receiving a Call

Press while the phone is ringing.

To adjust the earpiece volume during a call: turn (4).

Saving New Data in the Phone Book/Retrieving Data in the Phone Book

- Saving New Data
 - From the idle display: turn (press (new) input the information press (cmplt).
- Retrieving Data

From the idle display: turn (集) to display the phone book list (press () to switch from the " あ " to "ETC" display lines (select the address press (select) to display the information saved for the address you selected.

Initial Settings for E-mail and EZweb

Be sure to do initial settings before using the e-mail and EZweb services. Initial settings automatically determine your e-mail address, allowing you to send and receive e-mails as well as access the Internet.

Using E-mail and C-mail

Using E-mail

You need to subscribe to the EZweb service to use the e-mail service. Contact an au Customer Service Center or an au shop if you did not subscribe to the service at the time of purchase. Be sure to do initial settings before using the e-mail and EZweb services (See "Initial Settings for E-mail and EZweb" on page 102).

· Creating and Sending E-mail

From the idle display: press (select) turn to select "Create new" press (select) turn to select (daddress) press (select) turn to select "Manually" press (select) input the e-mail address press (ok) turn to select (subject) press (select) input the subject press (ok) turn to select (main text) press (select) input the main text press (ok) press (select) turn to select (send) turn to select (send) press (select).

· Opening a Received E-mail

When you receive an e-mail, "⋈E-mail X"(X: number of received mails) is displayed in the idle display.

Turn to select "⋈E-mail X" press (select) turn to select the folder containing new mail press (select) turn to select the new mail press (viewer).

Using C-mail

C-mail is a service that allows you to exchange mail with other au cellphones that support C-mail using cellphone numbers. You can send mail comprising up to 50 double byte characters by C-mail.

· Creating and Sending C-mail

From the idle display: hold down (mail) for at least one second turn (turn to select "Create new" press (select) input the main text press (ok) press (select) turn to select "C-mail" press (select) turn to select "Manually" press (select) input the cellphone number press (send) press (select).

· Opening a Received C-mail

When you receive a C-mail, "GC-mail X" (X: number of received mails) is displayed in the idle display.

Turn to select "GC-mail X" press (select).

Using EZweb

EZweb is an information service that allows you to enjoy the Internet on your cellphone.

You need to subscribe to the EZweb service to use the EZweb service. Contact an au Customer Service Center or an au shop if you did not subscribe to the service at the time of purchase. Be sure to do initial settings before using the e-mail and EZweb services (See "Initial Settings for E-mail and EZweb" on page 102).

From the idle display: press

(cZ) turn

to select "Top menu" press

(ok) select the information site you want to view.

Using the Camera (Movies/Photos)

Taking Photos

From the idle display: hold down (camera key) for at least one second press (shoot) to take the photo press (save).

Recording Movies

From the idle display: hold down (camera key) for at least one second press (camera key) press (rec) to start recording press () to stop recording press (save).

Making an International Call



Other Handy Features

Setting the Manner Mode

From the idle display: hold down 🗫 for at least one second.

To cancel the manner mode, hold down 💬 for at least one second in the idle display.

Setting the Record Message

From the idle display: hold down for at least one second.

To cancel the record message: hold down (ATES) for at least one second in the idle display.

アルファベット	アドレス帳29
Cメール49	修正32
アイコン53	着信履歴から登録 34
受信52	電話をかける 31
作って送信 50	登録29
	インターネット EZwebへ
EZweb 66	お気に入りリスト
EZ パスワード71	登録69
お気に入りリスト 70	見る70
情報サイト 67	•
初期設定 17	か ・
有料サービス利用情報 71	各部の名称 9
料金照会71	かけ直す
EZ チャンネル74	着信履歴から22
番組再生78	発信履歴から21
番組登録77	カメラ54
番組保存80	フォト56
EZ トップメニュー67、68	ムービー58
EZ ナビウォ - ク82	持ちかた55
My スポット84	簡易留守メモ 3、27
自宅へ帰る86	再生28
Eメール35	キーの使いかた 13
アイコン39、42、44	クイックディスプレイ 9、16
受信42	クロスメニュー14
初期設定17	困ったときは99
作って送信 39	L
添付されたフォト、ムービー	さ
を見る47	サイト67
フォト、ムービーを添付 64	自分のEメールアドレス
返信45	確認18
読む42	変更36
Eメールアドレス	自分の電話番号確認18
確認18	充電10
変更36	充電ランプ9、10
	受話音量23
あ	準備8
アイコン16	初期設定17
	静止画 フォトへ

赤外線87	付属品8
受信90	-
送信89	ま
センタージョグ 9、12	待受画面16
ソフトキー12	マナーについて1
_	マナーモード3、26
た	ムービー
卓上ホルダ8、10	E メールに添付64
着信音	撮る58
音量24	保存59
選択24	見る62
着信メロディのダウンロード 72	迷惑メール5、48
着信ランプ9	メール
着信履歴22	C メール 49
アイコン 22	Eメール35
電源 4、11	メールフィルター48
伝言メモ 簡易留守メモヘ	" メモリースティック Duo " 100
電池残量4、11	アイコン 16
電池パック 8、9,10	文字入力91
電波 4、11	英数字96
電話19	絵文字97
相手に番号通知/非通知19	同じキー内の文字93
受ける20	漢字・ひらがな94
かける19	記号97
電話に出られなかったとき 20	小文字93
動画 ムービーへ	消去93
ドメイン36	濁音・半濁音93
	定型文98
は	入力モード切り替え91
発信履歴21	文字割り当て表 92、96
非通知設定	
フォト	5
E メールに添付 64	利用料金確認 7 1
撮る56	
保存57	わ
見る60	ワン切り5、23
フォトメール便65	アイコン









お問い合わせ先番号 au お客様センター(総合案内)

一般電話からは

0077-7-111

(通話料金無料)

au 電話からは

局番なしの**157**番

(通話料金無料)

Pressing "zero" will connect you to an operator, after calling "157" on your au cellphone.





携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず

②マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

Eバイル・リサイクル・ネットワーク

発売元: KDDI(株)

沖縄セルラー電話(株)

製造元:ソニー・エリクソン・

モバイルコミュニケーションズ

株式会社

2-179-236-**01**(1) 2004年7月 第1版